


ruime bochten maken

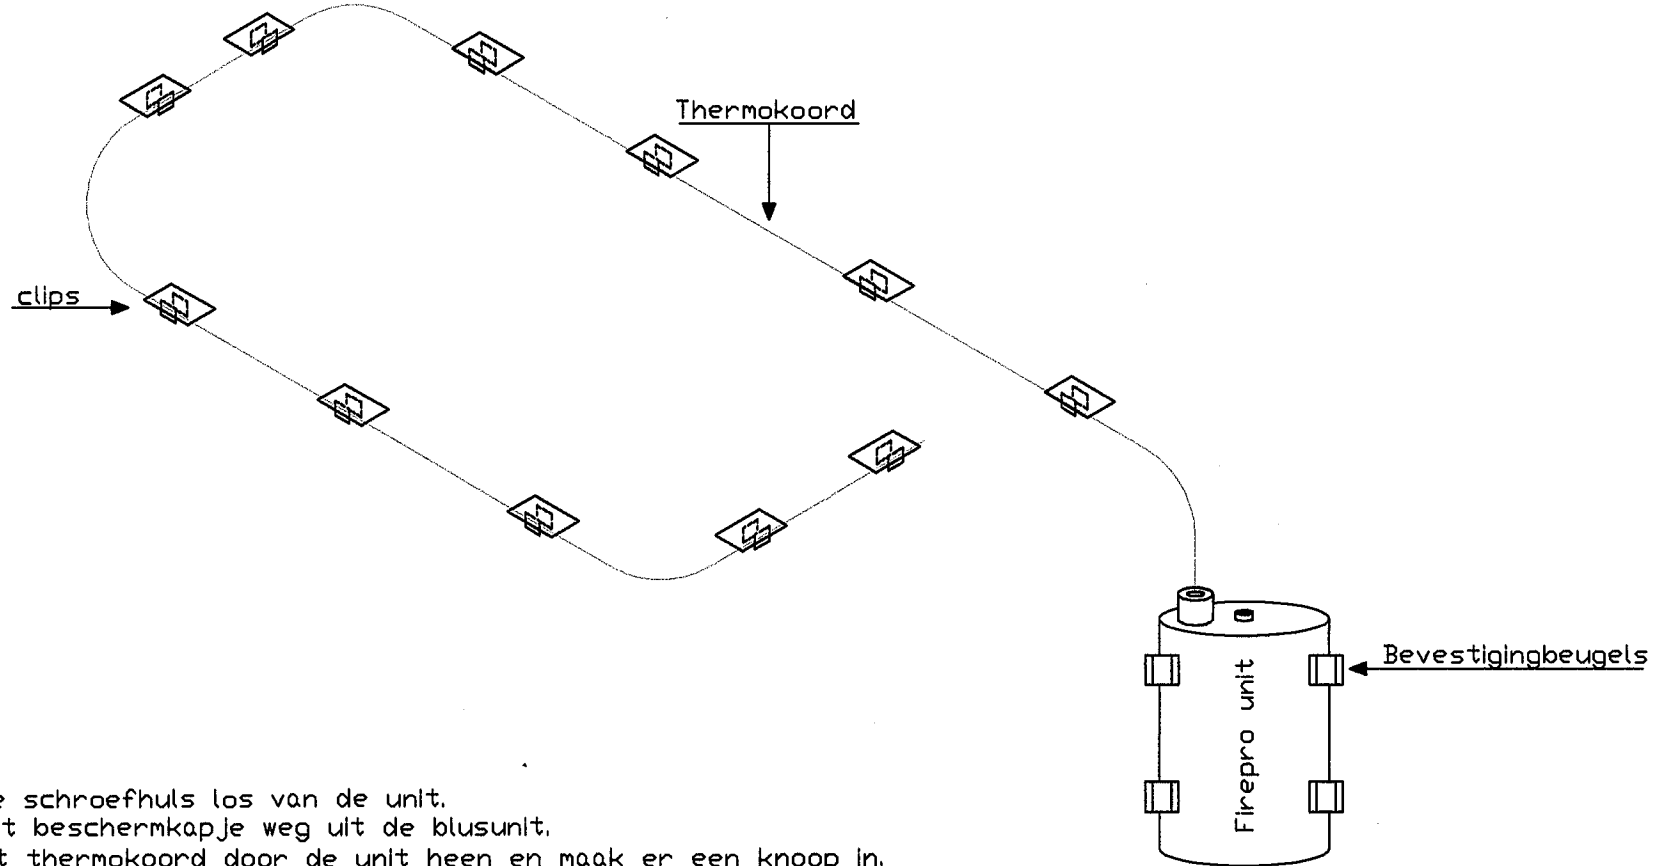

Opmerking:

- * Draai de schroefhuls los van de unit.
- * Laat het beschermkapje weg uit de blusunit.
- * Haal het thermokoord door de unit heen en maak er een knoop in.
- * Schroef de huls weer op de blusunit
- * Thermokoord boven de brandgevoelige delen in het motorcompartment laten leiden
- * Ruime bochten maken i.v.m. zuurstof binnenkant thermokoord
- * Blusunit in zo'n vrij mogelijk ruimte ophangen i.v.m. snelle uitstroom
- * Elke 30cm. een clip plaatsen
- * Gc Andeweg neemt geen verantwoording voor de installatie als het niet gechecked is door een gecertificeerd monteur

Gandeweg

Omschrijving: Installatie schema Firepro


Getekend: Jeroen van Essen

Schaal: -

Datum: 15/01/03

Firepro

Rev: 0

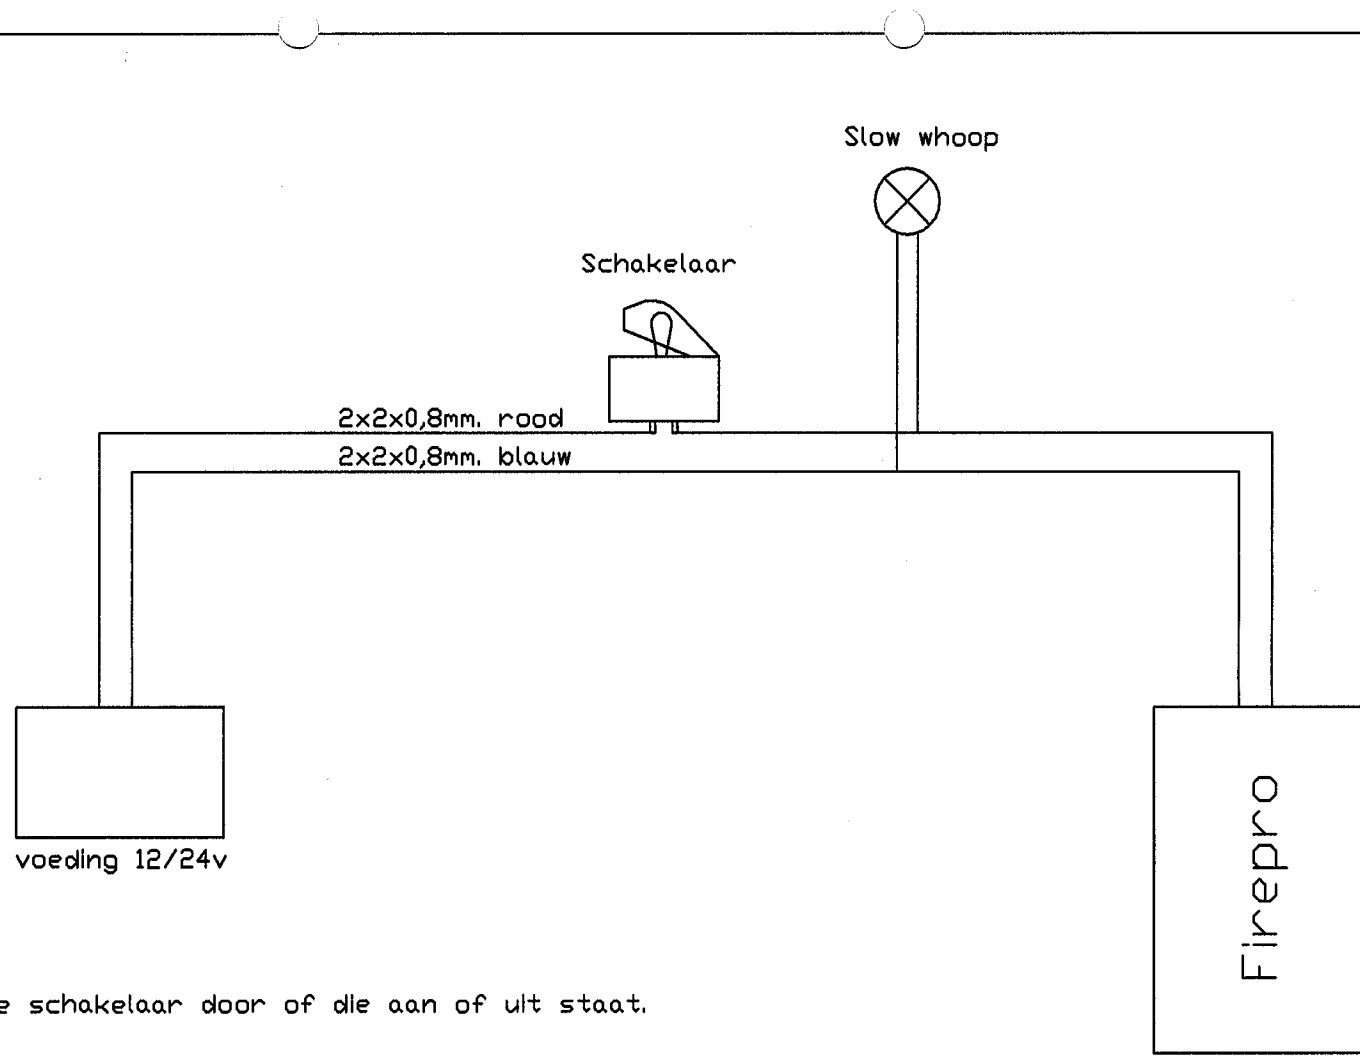

Opmerking:

*Meet eerst de schakelaar door of die aan of uit staat.

*Gc Andeweg neemt geen verantwoording voor de installatie als het niet gechecked is door een gecertificeerd monteur.

G Andeweg C		Omschrijving: Elektrisch schema Firepro	
		Getekend: Jeroen van Essen	
Schaal: -	Datum: 15/01/03	Firepro	Revi: 0